EASYLITE

Enjoy MP4 8GB

Benutzerhandbuch

Artikelnr.: 20125734

Version: 1.00

INHALT

Achtung	3	Ein-/Ausschalten	8
Wichtige Sicherheitshinweise	3	dateien auf den Player überspielen	9
Umgebungsbedingungen Betrieb	3	Player sicher vom Computer trennen	9
Achten Sie stets darauf	3	Musik abspielen	11
Stromversorgung, Batterien, Akkus	3	Videos abspielen	11
Kabel	3	Fotos abspielen	12
Reparaturen und Wartung	3	E-Book lesen	12
Kinder	4	Explorer	13
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4	Nach Dateien suchen	13
Gehörschäden vorbeugen	4	Dateien löschen	13
Entsorgung von Altgeräten	5	Diktafon (Sprachaufzeichnung)	13
Konformitätserklärung	5	Systemeinstellungen	14
Einführung	6	Tasten sperren/entsperren	15
Lieferumfang	6	Software installieren	15
Bedienelemente und Anzeigen	7	Video Converter	18
Draufsicht	7	Problemlösung	19
Unterseite	7	Systemvoraussetzungen	20
Player vorbereiten und anschließen	8	Technische Daten	21
Akku aufladen	8		

ACHTUNG

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie bitte die entsprechenden Anweisungen des Handbuchs, und befolgen Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Nachschlagezwecke. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Umgebungsbedingungen Betrieb

- Stellen Sie das Produkt auf einer stabilen, ebenen Oberfläche (z.B. einem Schreibtisch) auf, und stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Das Produkt wurde nicht für den Gebrauch an sehr heißen oder feuchten Orten entwickelt (z.B. Badezimmer) und muss stets staubfrei gehalten werden.
- Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: 5 °C bis 35 °C, max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Achten Sie stets darauf

- dass keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- dass kein Sonnenlicht oder sehr starkes Kunstlicht direkt auf das Gerät fällt;
- dass der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser vermieden wird. Betreiben Sie das Produkt daher nicht in der Nähe von Wasser (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf oder neben das Gerät), und tauchen Sie es insbesondere nicht in Flüssigkeiten ein;
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Gerät stehen;
- dass keine Fremdgegenstände in das Gerät eindringen;
- dass das Produkt keinen größeren Temperaturschwankungen ausgesetzt wird. Anderenfalls können Kondensflüssigkeit und Kurzschlüsse im Gehäuseinnern entstehen.
- dass das Gerät keinen Erschütterungen oder Stößen ausgesetzt wird.

Stromversorgung, Batterien, Akkus

- Es besteht Explosionsgefahr des Akkus, wenn dieser durch einen ungeeigneten Typ ersetzt wird. Tauschen Sie den Akku nur durch einen identischen oder gleichwertigen Akku aus, der ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wird.
- Schonen Sie die Umwelt! Entsorgen Sie Altbatterien nicht über den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Kabel

- Ziehen Sie stets am Stecker selbst und niemals am Kabel, wenn Sie ein Kabel aus der Buchse ziehen.
- Stellen Sie niemals Gegenstände (z.B. Möbel) auf die Kabel, und verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht geknickt werden, insbesondere an den Steckern und Buchsen. Machen Sie niemals einen Knoten in ein Kabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Alle Kabel müssen so verlegt werden, dass niemand darüber stolpern kann oder Personen dadurch behindert werden.

Reparaturen und Wartung

- Eine Reparatur ist erforderlich, wenn die Einheit beschädigt wurde, z.B. wenn das Gehäuse beschädigt ist, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gerätes gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Wenn Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche wahrnehmen, schalten Sie das

Gerät sofort aus, und entnehmen Sie die Batterie. In einem solchen Fall darf es nicht weiter eingesetzt werden und muss von autorisiertem Fachpersonal überprüft werden. Falls eine Reparatur notwendig wird, wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Zubehörs. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, sauberes Tuch. Setzen Sie niemals ätzende Flüssigkeiten ein.

Kinder

- Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit elektrischen oder elektronischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig einschätzen. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken der Kleinteile!
- Halten Sie die Batterien von Kindern fern. Falls eine Batterie oder ein Akku versehentlich verschluckt wird, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Halten Sie auch die Kunststoffverpackung von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dies ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik. Es wurde rein für den privaten Gebrauch und nicht für industrielle oder kommerzielle Anwendungen gebaut.
- Standardmäßig ist dieses Produkt nicht für medizinische, lebensrettende oder lebenserhaltende Anwendungen entwickelt worden. Es darf für den Heimbereich und für kleine Büro- und Gewerbeanwendungen nach EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 eingesetzt werden. Dazu gehören u.a. Spiele, Kommunikations- und Büroanwendungen.
- Außerdem darf das Produkt nicht außerhalb geschlossener Räume oder unter tropischen klimatischen Bedingungen betrieben werden. Es dürfen nur Verbindungskabel sowie externe Geräte angeschlossen werden, die den Sicherheits- und EMV-Standards des Gerätes entsprechen und für eine entsprechende Abschirmung sorgen. Dieses Gerät erfüllt die Richtlinien und Standards zur CE-Konformität. Änderungen am Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt worden sind, können dazu führen, dass diese Standards nicht mehr eingehalten werden. Benutzen Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör.

Gehörschäden vorbeugen

- Internationale Sicherheitsrichtlinien schreiben einen maximalen Schalldruckpegel von 100 dB vor. Der mitgelieferte Ohrhörer erfüllt diese Anforderungen. Bei Anschluss eines anderen Kopfhörers können gefährliche Lärmpegel entstehen, die das Gehör des Anwenders schädigen können.
- Der Einsatz von Kopfhörern oder Lautsprechern bei sehr hoher Lautstärke kann zu Gehörschäden und Störung Ihrer Umgebung führen.
- Der Ton kann Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigen, sodass Sie nicht mehr alles wahrnehmen, was um Sie herum geschieht.
- Der Ohrhörer erfüllt alle gesetzlichen Regelungen. Das Hören von Musik bei sehr hoher Lautstärke kann langfristig zu Gehörschäden führen.

Entsorgung von Altgeräten

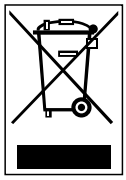

Dieses Produkt unterliegt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur korrekten Entsorgung und Wiederverwertung erhalten Sie bei den Umweltbehörden, den örtlichen Sammelstellen für Altgeräte oder bei Ihrem Fachhändler.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung für die grundsätzlichen Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EC.
Wir, tiscon AG, Deutschland, erklären hiermit, dass das Produkt:

Markenname: **Easylite**
Modellname: **Enjoy Mp4 8GB**
Modellnummer: **20125734**

den grundsätzlichen Anforderungen der Europäischen EMV-Richtlinie 2004/108/EC genügt. Diese Erklärung basiert auf der vollständigen Einhaltung der folgenden Europäischen Standards:

EN55022: 2006, EN55013: 2001 +A1: 2003+A2: 2006,

EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

(EN61000-4-2: 2001, EN61000-4-3: 2006, EN61000-4-8: 2001)

Linden, 21.01.09

tiscon AG, Nikolaus-Otto-Straße 11, 35440 Linden, Deutschland

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Easylite Enjoy Mp4 8GB entschieden haben! Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch bitte vor der Inbetriebnahme sorgfältig und aufmerksam durch.

Mit dem Easylite Enjoy Mp4 8GB können Sie Ihre Fotos und Lieblingssongs abspielen und Videos wiedergeben. Ferner können Sie ihn als Diktafon verwenden.

Der Easylite Enjoy Mp4 8GB besitzt folgende Merkmale:

- ☆ Musik-Player
- ☆ Video-Player
- ☆ Bild-Anzeige
- ☆ Ordnernavigation
- ☆ Sprachaufzeichnung
- ☆ Wechseldatenträger
- ☆ Spiele für die Freizeit
- ☆ Eingebauter Li-Polymer-Akku
- ☆ Benutzerdefinierte Einstellungen

LIEFERUMFANG

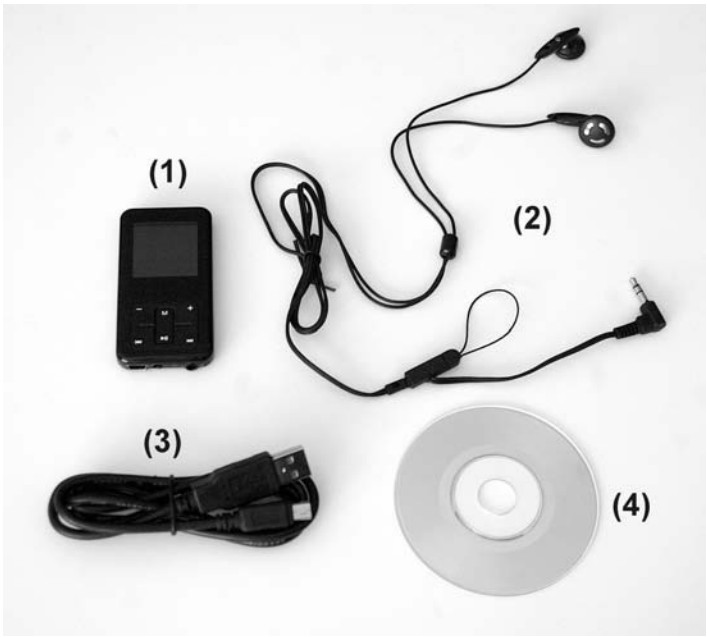

(1) Easylite Enjoy Mp4 8GB
(2) Stereo-Ohrhörer
(3) USB-Kabel
(4) Anwendungs-CD
(5) Kurzanleitung (nicht abgebildet)

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN

Draufsicht

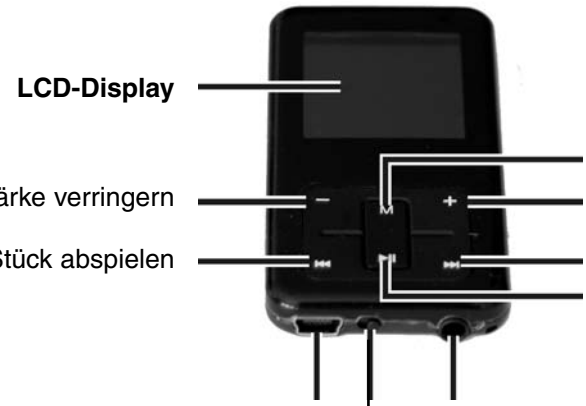

LCD-Display

VOL-: Lautstärke verringern

VORIGES: Voriges Stück abspielen

MENÜ: Drücken Sie diese Taste, um eine Auswahl zu bestätigen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.

VOL+: zum Erhöhen der Lautstärke

NÄCHSTES: Nächstes Stück abspielen

WIEDERGABE/PAUSE: Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe zu starten, sie vorübergehend anzuhalten oder, um sie wieder fortzusetzen.

USB-Anschluss

Ohrhöreranschluss

EIN/AUS: Schieben Sie diesen Schalter nach links, um das Gerät einzuschalten. Schieben Sie ihn nach rechts, um es auszuschalten.

Unterseite

Mikrofon

Trageschlaufenöse

USB-Anschluss

Ohrhörerbuchse

Ein/Aus-Schalter

PLAYER VORBEREITEN UND ANSCHLIESSEN

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker des mitgelieferten USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss am Computer und das andere Ende mit dem USB-Anschluss am Player.
3. Daraufhin erkennt der Computer ein neues Gerät mit der Bezeichnung “USB 2.0(HS) Flash Disk”. Am Display des Players wird die Verbindung zum Computer ebenfalls mit einem Symbol angezeigt.
4. Der Player erscheint unter Windows als ein Wechseldatenträger. Anfänglich ist dieser noch leer.

Während der Player mit dem Computer verbunden ist, reagieren seine Tasten nicht. Um ihn wieder bedienen zu können, müssen Sie ihn zunächst vom Computer trennen. Siehe dazu den Abschnitt “Player sicher vom Computer trennen”.

Akku aufladen

Dieses Gerät besitzt einen eingebauten Li-Polymer-Akku. Er wird über das USB-Kabel aufgeladen. Sie müssen ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen. Es dauert ca. 3 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen.

So laden Sie den Akku auf:

1. Verbinden Sie das größere Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Anschluss am PC und das kleinere Ende mit dem USB-Anschluss am Player. Das Gerät stellt eine Verbindung zum PC her, und der Akku wird geladen.

   Es erscheint ein animiertes Symbol, das den Ladevorgang kennzeichnet. Es leuchtet grün, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

Um den Fortschritt des Aufladevorgangs sehen zu können, trennen Sie das Gerät sicher vom Computer. Siehe dazu den Abschnitt “Player sicher vom Computer trennen”.

Laden Sie den Akku möglichst umgehend auf, wenn der Zustand geringer Akku-Kapazität angezeigt wird. Anderenfalls schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Hinweis: Lithium-Polymer-Akkus dürfen nicht lange ruhen, damit sie ihre Leistung behalten. Falls Sie das Gerät eine Zeitlang nicht benutzen wollen, sollten Sie den Akku trotzdem mindestens einmal pro Monat aufladen.

EIN-/AUSSCHALTEN

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Schalter **ON/OFF** in die Position ON und halten anschließend die Taste ►II gedrückt, bis der Bildschirm eingeschaltet wird.

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Taste ►II gedrückt, bis der Bildschirm ausgeschaltet wird. Schieben Sie dann den Schalter **ON/OFF** in die Position OFF.

Hinweis: *Dieser Player besitzt eine Stromsparfunktion, die dafür sorgt, dass er sich automatisch ausschaltet, wenn Sie ihn 3 Minuten lang nicht bedienen.*

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

DATEIEN AUF DEN PLAYER ÜBERSPIELEN

Sobald der Player als Wechseldatenträger am Computer angezeigt wird, können Sie Ihre Musikdateien (MP3, WAV, WMA, AVI, JPEG usw.) genauso wie jede andere Datei auf ein Laufwerk bzw. in einen Ordner kopieren. Das Ziellaufwerk ist in diesem Fall der Wechseldatenträger, der den Player darstellt.

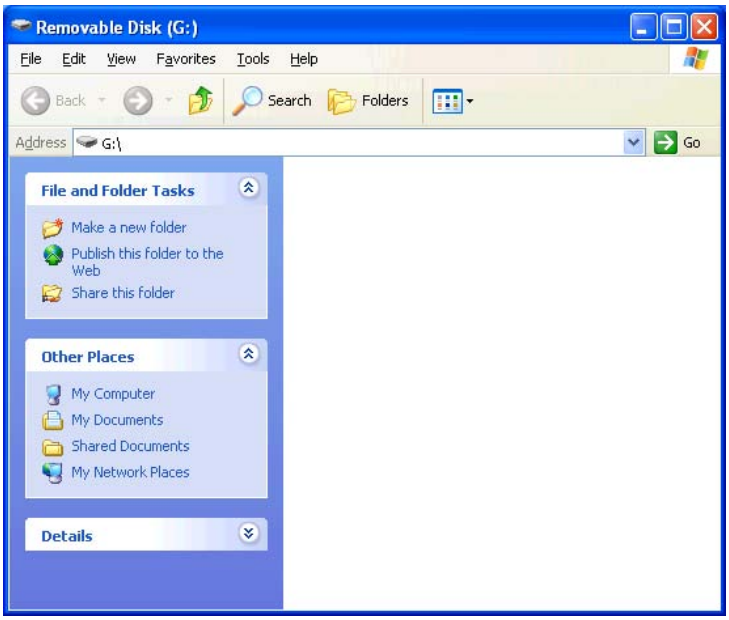

1. Öffnen Sie den Windows Explorer. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf “Start” und wählen “Windows Explorer”.
2. Im Windows Explorer öffnen Sie das Laufwerk und den Ordner, in dem Sie Ihre Dateien gespeichert haben (z.B. das CD-Laufwerk, wenn Sie sich Dateien von CD auf Ihren Player kopieren möchten).
3. Markieren Sie die gewünschten Dateien mit der Maus. Halten Sie ggf. die Tasten Umsch bzw. Strg gedrückt, wenn Sie mehrere Dateien auswählen möchten.
4. Wählen Sie den Befehl “Kopieren” im Menü “Bearbeiten” des Explorer.
5. Öffnen Sie den Wechseldatenträger, der Ihren Player darstellt, und wählen Sie den Befehl “Einfügen” im Menü “Bearbeiten” des Explorer. Daraufhin werden Ihre Dateien auf den Player kopiert.

Sie können Ihre Dateien auf dem Player genauso wie auf jedem anderen Laufwerk verwalten, d.h. Sie können Sie auch löschen, verschieben und umbenennen. Dabei helfen Ihnen die gewohnten Dateiverwaltungsfunktionen von Windows.

PLAYER SICHER VOM COMPUTER TRENNEN

Sie sollten nicht einfach das Kabel von Computer und Player abziehen, wenn Sie die Datenübertragung beendet haben. Anderenfalls können Datenverlust oder Geräteschäden am Player auftreten. Bevor Sie die Kabelverbindung trennen können, müssen Sie den Player ordnungsgemäß am Betriebssystem (Windows) abmelden. Gehen Sie hierbei wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Symbol “Hardware sicher entfernen” unten rechts in der Systemleiste (neben der Uhr). Daraufhin erscheint das folgende Dialogfeld.

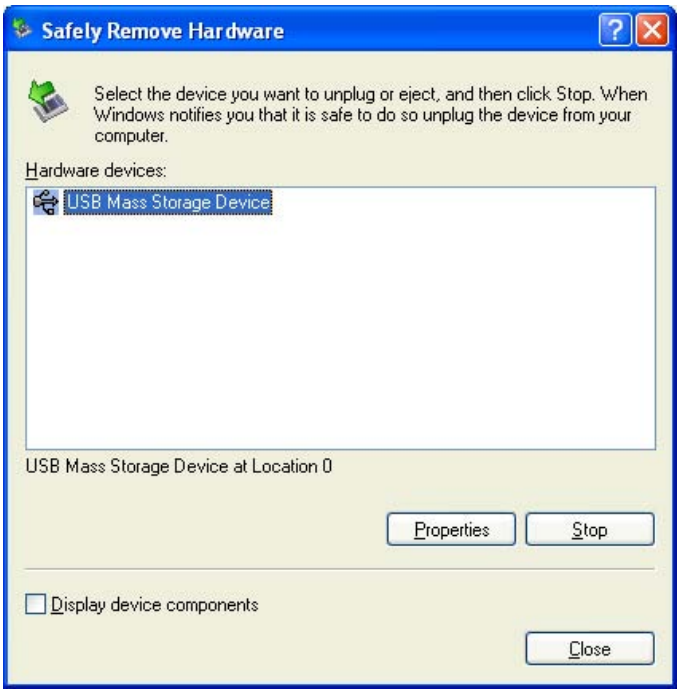
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close

2. Wählen Sie den USB-Wechseldatenträger (USB Mass Storage Device), der Ihrem Player entspricht, in der Geräteliste aus, und klicken Sie auf “Beenden”. Klicken Sie im daraufhin erscheinenden Dialogfeld “Eine Hardwarekomponente beenden” auf den USB-Wechseldatenträger, und anschließend auf “OK”.

Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (G:)
EM153RB MP4 Player USB Device
OK
Cancel

3. Es erscheint eine Nachricht, dass Sie den Player jetzt problemlos vom Computer trennen können.

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

MUSIK ABSPIELEN

1. Schalten Sie den Player ein, sodass das Hauptmenü angezeigt wird. (**Hinweis:** Sie können das Hauptmenü auch anzeigen, indem Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt die Taste „**M**“ gedrückt halten.
2. Drücken Sie die Tasten **I◄◄ / ►►I**, um die Option „Music“ (Musik) im Menü auszuwählen und anschließend die Taste „**M**“ zur Bestätigung. Daraufhin wird die Musik sofort abgespielt.
3. Während der Musikwiedergabe stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

Funktion	**Bedienung**
Wiedergabe/Pause	Zum Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie die Taste **►II**.
Lautstärke regeln	Drücken Sie die Tasten **+/-**, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.
Voriges Stück abspielen	Drücken Sie die Taste **I◄◄**.
Nächstes Stück abspielen	Drücken Sie die Taste **►►I**.
Schneller Vorlauf	Halten Sie die Taste **►►I** gedrückt.
Schneller Rücklauf	Halten Sie die Taste **I◄◄** gedrückt.
A-B wiederholen	Um einen bestimmten Abschnitt zu wiederholen: (1) Halten Sie während der Wiedergabe die Taste “**VOL+**” gedrückt, um den Anfangspunkt des zu wiederholenden Abschnitts festzulegen. (2) Halten Sie während der Wiedergabe die Taste “**VOL+**” erneut gedrückt, um den Endpunkt des zu wiederholenden Abschnitts festzulegen. (3) Halten Sie die Taste “**VOL+**” gedrückt, um die Wiederholung des zuvor definierten Abschnitts abzubrechen.

4. Drücken Sie die Taste „**M**“, um zum Explorer-Modus zurückzukehren. Daraufhin wird die Liste der Musikordner und der hierin enthaltenen Songs in der Ordnerstruktur angezeigt. Drücken Sie die Tasten **I◄◄ / ►►I**, um einen Ordner oder einen Song auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste „**M**“, um die Auswahl zu bestätigen, oder drücken Sie die Taste **►II**, um zur vorigen Ordnerstruktur zurückzukehren.

VIDEOS ABSPIELEN

Bevor Sie Ihre Videos abspielen können, müssen Sie sie in ein für den Player kompatibles Format umwandeln. Dazu müssen Sie die auf der mitgelieferten CD-ROM befindliche Software installieren und einsetzen. Im Kapitel „Software installieren“ finden Sie weitere Hinweise dazu.

1. Halten Sie die Taste „**M**“ gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Betätigen Sie die Tasten **I◄◄ / ►►I**, um die Option „Video“ auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste „**M**“, um sie zu öffnen.
3. Drücken Sie die Tasten **I◄◄ / ►►I**, um einen Ordner oder ein Video auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste „**M**“ zur Bestätigung, oder drücken Sie die Taste **►II**, um zurückzukehren.
4. Während der Videowiedergabe stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

Funktion	Bedienung
Wiedergabe/Pause	Zum Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie die Taste ►II.
Lautstärke regeln	Drücken Sie die Tasten **+/-**, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.
Voriges Video abspielen	Drücken Sie die Taste I◄◄.
Nächstes Video abspielen	Drücken Sie die Taste ►►I.
Schneller Vorlauf	Halten Sie die Taste ►►I gedrückt.
Schneller Rücklauf	Halten Sie die Taste I◄◄ gedrückt.

5. Drücken Sie die Taste "**M**", um zum Explorer-Modus zurückzukehren. Daraufhin wird die Liste der Videoordner und der hierin enthaltenen Videos in der Ordnerstruktur angezeigt. Drücken Sie die Tasten I◄◄ / ►►I, um einen Ordner oder ein Video auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste „**M**", um die Auswahl zu bestätigen, oder drücken Sie die Taste ►II, um zur vorigen Ordnerstruktur zurückzukehren.

FOTOS ABSPIELEN

1. Halten Sie die Taste „**M**" gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Tasten I◄◄ / ►►I, um die Option „Photo" (Foto) auszuwählen und anschließend die Taste „**M**" zur Bestätigung.
3. Drücken Sie die Tasten I◄◄ / ►►I, um einen Ordner oder ein Foto auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste „**M**" zur Bestätigung, oder drücken Sie die Taste ►II, um zurückzukehren.
4. Während Sie sich ein Foto ansehen, können Sie die Tasten I◄◄ / ►►I drücken, um zum vorigen bzw. nächsten Foto zu springen.
5. Drücken Sie die Taste ►II, um die Diashow zu starten bzw. anzuhalten.
6. Drücken Sie die Taste „**M**", um zum Explorer-Modus zurückzukehren.

Hinweis: Es gibt Fotos, die aufgrund ihrer Codierung und Auflösung nicht kompatibel sind. Wandeln Sie das Foto in diesem Fall mit einem Bildbearbeitungsprogramm um.

E-BOOK LESEN

1. Halten Sie die Taste „**M**" gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Tasten I◄◄ / ►►I, um die Option „Text" auszuwählen und anschließend die Taste „**M**" zur Bestätigung.
3. Drücken Sie die Tasten I◄◄ / ►►I, um die gewünschte Textdatei auszuwählen und anschließend die Taste „**M**", um das E-Book zu öffnen.
4. Während Sie das E-Book lesen, können Sie Folgendes tun:
5. Drücken Sie die Taste I◄◄ bzw. ►►I, um seitenweise zurück- bzw. vorzublättern.
6. Drücken Sie die Taste ►II, um die Diashow zu starten bzw. anzuhalten. Bei Wiedergabe als Diashow werden die Seiten des E-Books automatisch weitergeblättert. Sie können die Wartezeit zwischen den Seiten unter Settings/Auto Slide show/Text Browse einstellen. Um die Seiten manuell zu durchblättern, drücken Sie die Taste ►II, um die Diashow zunächst anzuhalten.
7. Drücken Sie die Taste „+", um ein Lesezeichen auf der aktuellen Seite einzufügen. Daraufhin erscheint das Fenster „Save Bookmark" (Lesezeichen speichern). Drücken Sie die Tasten I◄◄ / ►►I, um den Speicherort für das Lesezeichen auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste „**M**" zur Bestätigung, oder drücken Sie die Taste ►II, um abzubrechen.

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

8. Um auf eine mit einem Lesezeichen markierte Seite zu springen, drücken Sie die Taste „-“, um das Fenster „Load Bookmark“ (Lesezeichen laden) anzuzeigen. Drücken Sie die Tasten **I◄◄ / ►►I**, um das gewünschte Lesezeichen auszuwählen und anschließend die Taste „**M**“ zur Bestätigung.
9. Drücken Sie die Taste „**M**“, um die Lektüre zu beenden und zum Explorer-Modus zurückzukehren.

Hinweis: Einige TXT-Dateien können nicht gelesen werden. Dies kann durch ein inkompatibles Format bedingt sein. Überspringen Sie diese, oder laden Sie eine andere Textdatei.

EXPLORER

Nach Dateien suchen

So durchsuchen Sie die auf dem Player gespeicherten Dateien:

1. Halten Sie die Taste „**M**“ gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Tasten **I◄◄ / ►►I**, um die Option „Navigation“ auszuwählen und anschließend die Taste „**M**“ zur Bestätigung.
3. Drücken Sie bei angezeigtem Explorer die Tasten **I◄◄ / ►►I**, um einen Ordner oder eine Datei auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste „**M**“ zur Bestätigung, oder drücken Sie die Taste **►II**, um zurückzukehren.

Dateien löschen

Um eine Datei zu löschen:

1. Drücken Sie bei angezeigtem Explorer die Tasten **I◄◄ / ►►I**, um die Datei auszuwählen, die Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie die Taste „-“, um sie zu löschen.
3. Drücken Sie die Tasten **I◄◄ / ►►I**, um die Option „YES“ (Ja) auszuwählen und anschließend die Taste „**M**“ zur Bestätigung. Oder drücken Sie „**►II**“, um abzubrechen.

DIKTAFON (SPRACHAUFZEICHNUNG)

1. Halten Sie die Taste „**M**“ gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Betätigen Sie die Tasten **I◄◄ / ►►I**, um die Option „Record“ auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste „**M**“, um sie zu öffnen.
3. Drücken Sie die Taste **►II**, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie während der Aufnahme die Taste **►II**, um sie vorübergehend anzuhalten. Drücken Sie sie erneut, um sie fortzusetzen.
4. Drücken Sie die Taste „**M**“, um die Aufnahme zu beenden und zu speichern.
5. Um die Aufnahme abzuspielen, halten Sie die Taste „**M**“ gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
6. Drücken Sie die Tasten **I◄◄ / ►►I**, um die Option „Navigation“ auszuwählen und anschließend die Taste „**M**“ zur Bestätigung.
7. Drücken Sie die Tasten **I◄◄ / ►►I**, um die Option „VOICE“ (Sprache) auszuwählen und anschließend die Taste „**M**“, um sie zu öffnen.
8. Drücken Sie die Tasten **I◄◄ / ►►I**, um die gewünschte Aufnahmedatei auszuwählen und anschließend die Taste „**M**“, um sie abzuspielen. Die weiteren Wiedergabefunktionen stimmen mit denen im Abschnitt „Musik abspielen“ überein.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Hier können Sie die Einstellungen des Players an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Settings“ (Einstellungen), und drücken Sie „**M**“, um die Systemeinstellungen zu öffnen.
2. Drücken Sie die Tasten **I◄◄ / ►►I**, um eine Option auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste „**M**“ zur Bestätigung, oder drücken Sie die Taste **►II**, um zurückzukehren.

Music (Musik)	Repeat mode (Wiederholung)	Once (ein Mal) - Spielt das aktuelle Stück ein Mal ab und beendet die Wiedergabe.
		Repeat One (Eins wiederholen) - Das aktuelle Stück wird wiederholt wiedergegeben.
		Folder Once (Ordner ein Mal) - Spielt alle im aktuellen Ordner enthaltenen Dateien ein Mal ab und beendet die Wiedergabe.
		Folder Repeat (Ordner wiederholen) - Spielt alle im aktuellen Ordner enthaltenen Dateien dauerhaft ab.
		Normal - Spielt alle auf dem Player gespeicherten Dateien ein Mal ab und beendet die Wiedergabe.
		Repeat All (Alles wiederholen) - Spielt alle auf dem Player enthaltenen Audiodateien dauerhaft ab.
		Intro (Anspielen) - Spielt jedes Stück 10 Sekunden lang an.
	Play mode (Wiedergabe)	Order (der Reihe nach) – Die Stücke werden der Reihe nach abgespielt.
		Shuffle (Zufall) – Die Stücke werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
	Preset EQ (Equalizer)	Normal, Pop, Rock, Classic (Klassik), Jazz, Bass, User EQ (Benutzerdefiniert)
Music (Musik)	User- EQ Set (Benutzerdefinierter Equalizer)	(1) Betätigen Sie die Tasten **I◄◄ / ►►I**, um eine andere Voreinstellung für den Equalizer zu wählen. (2) Drücken Sie die Tasten - / + , um den Pegel einzustellen. (3) Drücken Sie die Taste **►II** mehrmals hintereinander, bis der Cursor sich auf der Schaltfläche **YES** (Ja) befindet, und drücken Sie die Taste “**M**” zur Bestätigung. Oder wählen Sie “Nein”, um den Vorgang zu beenden. (4) Öffnen Sie das Equalizer-Menü, und wählen Sie “User EQ”, um die Equalizer-Einstellung zu bearbeiten.
Record (Aufnahme)	REC Quality (Aufnahmequalität)	High Quality (Hohe Qualität), General Quality (Normale Qualität)
	REC Volume (Aufnahmepegel)	+1, +2, +3, +4, +5
Auto Browse (Diashow)	Text - stellen Sie die Wartezeit ein, nach der die vorige/nächste Seite eingeblendet werden soll.	
	Foto - stellen Sie die Wartezeit ein, nach der das vorige/nächste Foto eingeblendet werden soll.	
Display (Anzeige)	Backlight Time (Dauer Hintergrundbeleuchtung)	5 Sek., 10 Sek., 15 Sek., 20 Sek., 30 Sek. und Immer an.
	Brightness (Helligkeit) - Stellt die Helligkeit für den Bildschirm ein.	
	Backlight mode (Hintergrundbeleuchtung)	Normal Power Save (Strom sparen) – Schaltet den Bildschirm nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität aus.
System	About (Info) – Zeigt Informationen über den Player an.	
	Upgrade - Zum Aktualisieren der Firmware.	
	Load Default (Werkseinstellungen) – Setzt die systemseitigen Parameter auf die Standardwerte zurück.	
Power off (Ausschalten)	Stellen Sie eine Dauerbetriebszeit ein, nach der sich der Player automatisch ausschaltet.	
Language (Sprache)	Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Bildschirmanzeigen aus.	

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

TASTEN SPERREN/ENTSPERREN

Damit die Tasten des Gerätes nicht versehentlich gedrückt werden können, halten Sie die Tasten „-“ und „M“ gedrückt, bis am Bildschirm das Symbol eines verriegelten Schlosses angezeigt wird.

Um die Tastensperre aufzuheben, halten Sie die Tasten „-“ und „**M**“ erneut gedrückt.

SOFTWARE INSTALLIEREN

Dieser Player unterstützt nur das AVI-Videoformat. Für andere Videoformate müssen Sie zunächst das auf der mitgelieferten CD enthaltene Umwandlungsprogramm verwenden. Weitere Informationen zum Converter finden Sie in der Kurzanleitung zum AVI Converter auf der CD.

1. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das optische Laufwerk Ihres Computers ein.
2. Öffnen Sie im Windows Explorer das optische Laufwerk, und doppelklicken Sie auf die Datei „AVI Converter CHN-EN setup.exe“.

AVIConverter 5.1.6 Setup
Welcome to the AVIConverter 5.1.6 Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of AVIConverter 5.1.6.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel

3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und klicken Sie auf „Weiter“, um fortzufahren.
4. Klicken Sie im Willkommensbildschirm des Installationsassistenten auf „Weiter“, um fortzufahren.

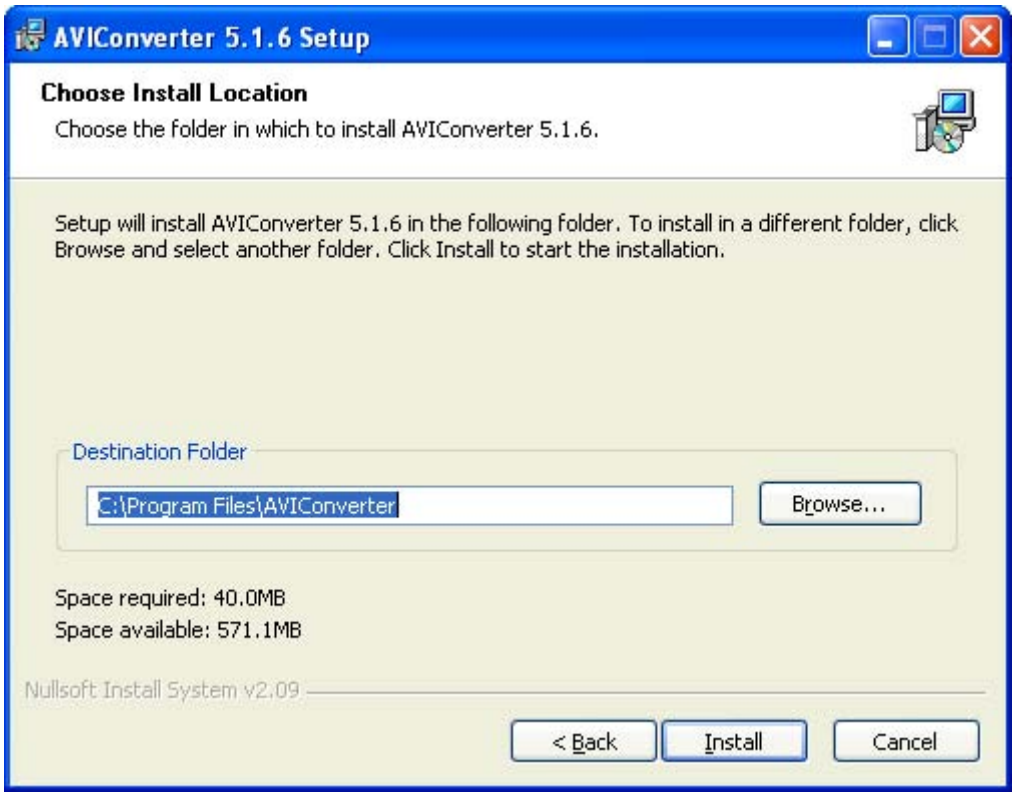
AVIConverter 5.1.6 Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install AVIConverter 5.1.6.
Setup will install AVIConverter 5.1.6 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Destination Folder
C:\Program Files\AVIConverter
Browse...
Space required: 40.0MB
Space available: 571.1MB
Nullsoft Install System v2.09
< Back
Install
Cancel

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

5. Wählen Sie einen Zielordner für die Installation des Video Converters aus, und klicken Sie auf „Weiter“ (oder klicken Sie direkt auf „Weiter“, um den vorgeschlagenen Ordner zu übernehmen).

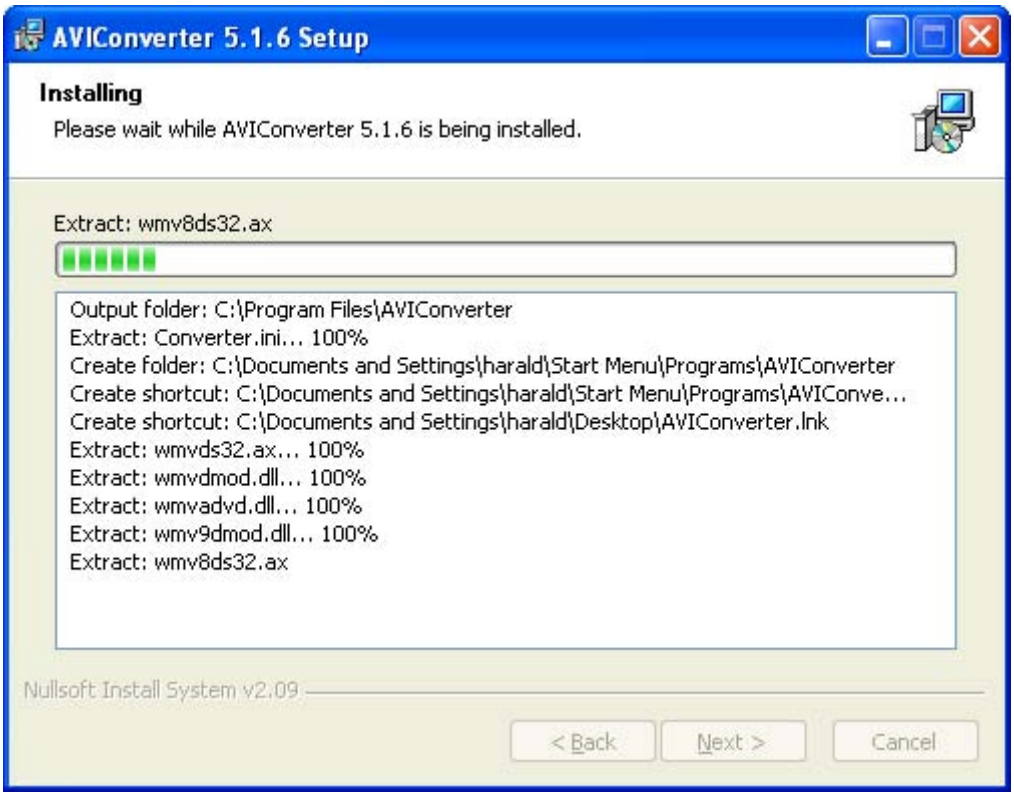

6. Die erforderlichen Dateien werden auf Ihren Computer kopiert. Während dieses Vorgangs wird der Fortschritt eingeblendet.

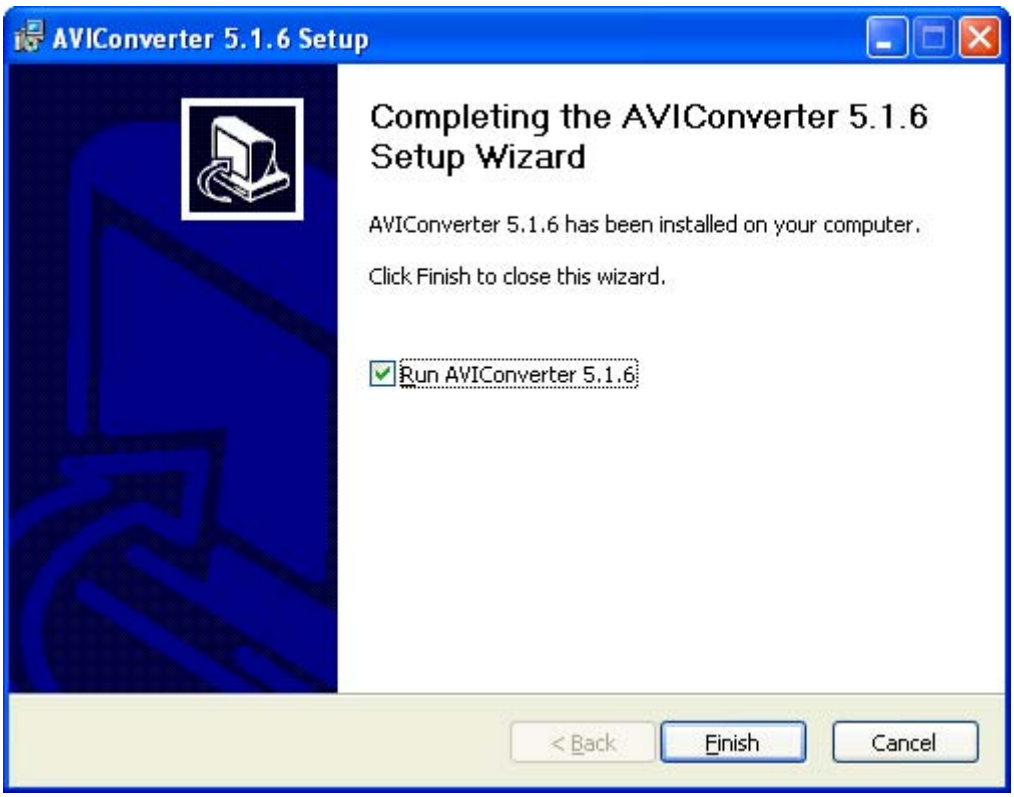

7. Nachdem alle Dateien kopiert wurden, klicken Sie auf “Fertig stellen”, um die Installation abzuschließen und den Video Converter zu starten.

VIDEO CONVERTER

Dieser Player unterstützt nur das AVI-Videoformat. Für andere Formate müssen Sie dieses Umwandlungsprogramm verwenden. Weitere Informationen zum Converter finden Sie in der Kurzanleitung zum AVI Converter auf der CD.

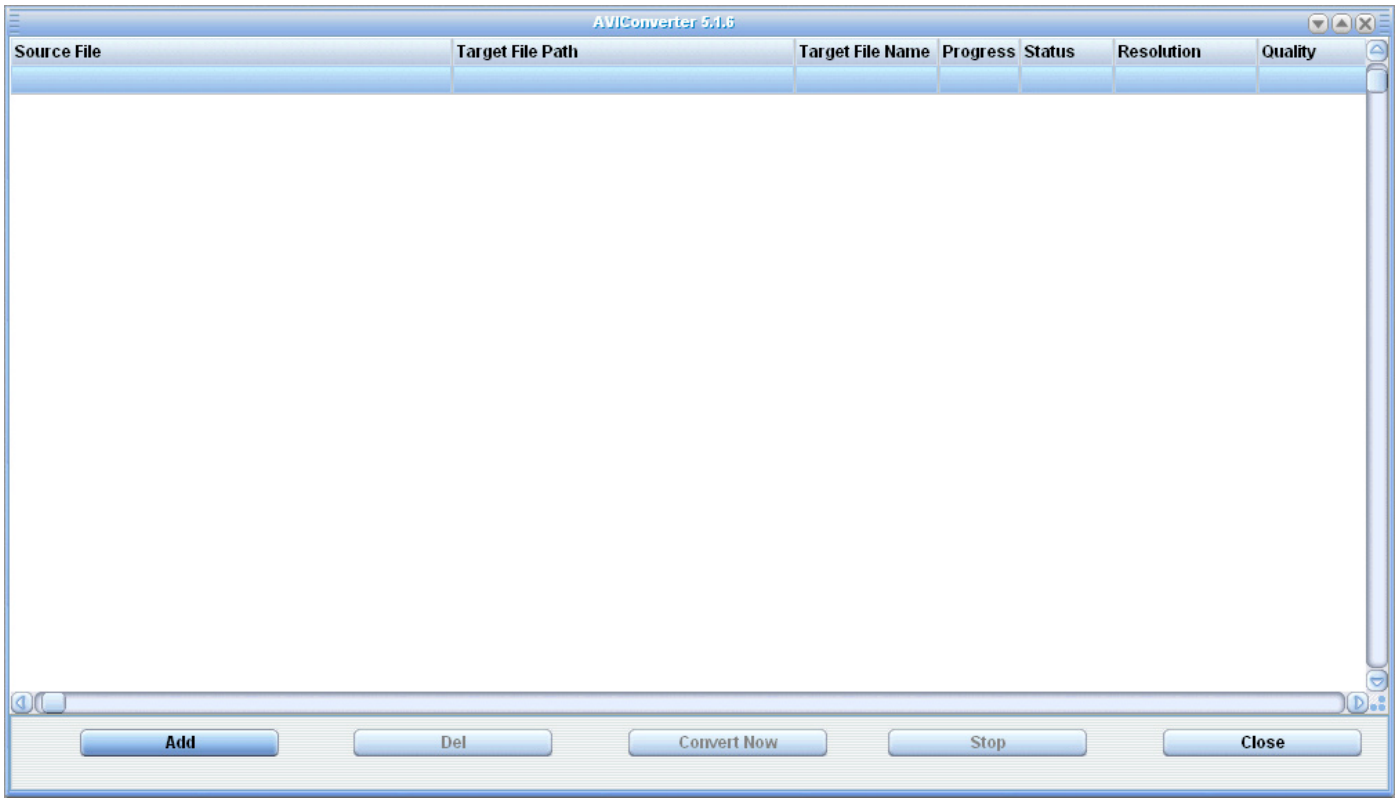

1. Klicken Sie im Hauptbildschirm des AVI Converter auf „Add“ (Hinzufügen), um die zu konvertierenden Videodateien hinzuzufügen.

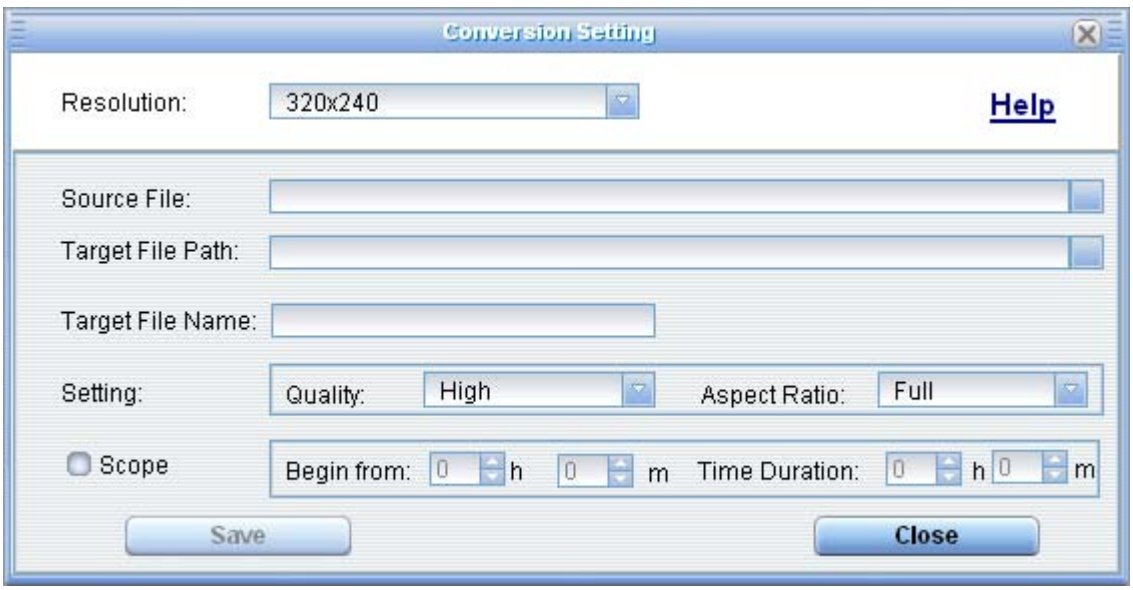

2. Stellen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld “Conversion Settings” (Einstellungen für Umwandlung) die folgenden Parameter ein:
   Resolution (Auflösung): Hier legen Sie die Auflösung der umgewandelten Datei fest. Für Ihren Easylite Enjoy MP4 8GB sollten Sie den Wert 128*128 wählen.
   Source File (Quelldatei): Wählen Sie die Datei aus, die Sie umwandeln möchten.

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Target File Path (Pfad für Zieldatei): Wählen Sie den Zielordner aus, in dem die konvertierten Dateien gespeichert werden sollen. An dieser Stelle sollten Sie bereits Ihren Easylite Enjoy MP4 8GB mit dem Computer verbunden haben, damit Sie direkt das Laufwerk auswählen können, das den Player darstellt (Wechseldatenträger, Laufwerksbuchstabe abhängig von der Konfiguration Ihres Computers).

Target File Name (Name der Zieldatei): Benennen Sie die konvertierte Datei, falls Sie den vorgegebenen Namen ändern wollen.

Quality (Qualität): Wählen Sie die gewünschte Videoqualität aus der Liste aus. Je höher die Qualität, desto größer wird die Zieldatei.

Aspect Ratio (Seitenverhältnis): Wählen Sie Full (Vollbild), um eine Ausgabedatei zu erhalten, die auf den Bildschirm angepasst ist. Wählen Sie 4:3, um eine Datei mit dem Seitenverhältnis 4:3 zu erhalten, oder wählen Sie 16:9, um eine Datei mit dem Seitenverhältnis 16:9 zu erhalten.

3. Klicken Sie auf „Save“ (Speichern), um Ihre Einstellungen zu speichern.
4. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Videodateien zur Umwandlung hinzuzufügen, oder klicken Sie auf „Close“ (Schließen), um das Dialogfeld „Conversion Settings“ zu schließen.

   Daraufhin kehren Sie in das Dialogfeld AVI Converter zurück.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche “Convert Now” (Jetzt umwandeln), um die Umwandlung zu starten.

   Klicken Sie auf „Cancel“ (Abbrechen), um die Konvertierung abzubrechen.

   Falls Sie eine oder mehrere Videodateien doch nicht umwandeln möchten, markieren Sie sie mit der Maus und klicken auf „Delete“ (Löschen), um sie aus der Liste zu entfernen.
6. Nachdem alle Dateien erfolgreich umgewandelt wurden, melden Sie Ihren Player am Betriebssystem ab (siehe „Player sicher vom Computer trennen“) und ziehen das USB-Kabel von ihm ab.
7. Genießen Sie Ihre Videos, siehe „Videos abspielen“.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	**Mögliche Ursache**	**Lösung**
Keine Anzeige am LCD nach dem Einschalten.	Zu geringe Akku-Ladung	Laden Sie den Akku auf:
Kein Ton während der Musikwiedergabe.	Lautstärke ist zu gering	Regeln Sie die Lautstärke nach.
	Audiodatei beschädigt	Löschen oder überspringen Sie die Datei.
Der Player stellt keine Verbindung zum PC her.	Das Motherboard Ihres PC unterstützt kein USB.	Aktualisieren bzw. installieren Sie ein neues Motherboard im PC.
Die angezeigte Spielzeit ändert sich ständig.	Die Bitrate der MP3-Datei ist variabel.	Verwenden Sie eine Datei mit fester Bitrate, um die MP3-Datei zu komprimieren.
Beim Verbinden bzw. Trennen des Players gibt der PC eine Fehlermeldung aus.	Sie haben die Kabelverbindung einfach während der Datenübertragung getrennt.	Trennen Sie während der Datenübertragung keinesfalls den Player vom PC.

Die vom Player angezeigte Speicherkapazität entspricht nicht der auf der Verpackung angegebenen.	Der Speicher wird teilweise durch Programme und Zeichensätze belegt.	
Einige MP3-Dateien können nicht abgespielt werden.	Die MP3-Datei wurde mit einem Standard (z.B. MPEG 1 Layer 1 oder Layer 2) komprimiert, den der Player nicht unterstützt.	1. Löschen Sie die nicht unterstützte Datei. 2. Komprimieren Sie die nicht unterstützten MP3-Datei mit dem Standard MPEG 1 Layer 3.
Das Video kann nicht abgespielt werden.	Das Dateiformat wird nicht unterstützt.	Stellen Sie sicher, dass das Video im AVI-Format vorliegt. Wenn nicht, verwenden Sie den beiliegenden Converter, um es vorher umzuwandeln.
	Die Videodatei ist beschädigt.	Überspringen Sie diese, oder laden Sie eine andere Datei.
Das Foto kann nicht angezeigt werden.	Das Dateiformat wird nicht unterstützt.	Wandeln Sie das Foto in diesem Fall mit einem Bildbearbeitungsprogramm um.
	Die Auflösung des Bildes ist größer, als die maximal vom Gerät unterstützte.	Das Gerät unterstützt eine maximale Auflösung von 2048 x 2048 Bildpunkten. Die auf dem Player darzustellenden Dateien dürfen diesen Wert nicht überschreiten.
Die TXT-Datei kann nicht gelesen werden.	Das Dateiformat wird nicht unterstützt.	Überspringen Sie diese, oder laden Sie eine andere Datei.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Hardware: IBM- oder kompatibler PC (oder Notebook-Computer) mit USB-Anschluss

Betriebssystem: Microsoft Windows 2000 / XP / VISTA oder Linux 2.4 oder höher

Hilfsprogramm zur Dateiumwandlung: unterstützt Videos der Formate AVI, RM, RMVB, MPG, MPEG, MP4, ASF, WMV, DAT, VOB, WKV.

TECHNISCHE DATEN

Element	Technische Daten
USB-Anschluss	USB 2.0 High Speed
Kapazität	8 GB
Speichergerät	Wechseldatenträger
Video-Format	AVI (Video-Format: XviD)
Audioformat	AM3, WMA, DRM 9
Fotoformat	JPEG
Ausgang	3,5-mm für Ohrhörer
Bildauflösung	2048 x 2048 (max.)
Aufnahme	Mikrofonaufnahme
Equalizermodus	Normal, Rock, Classic (Klassik), Jazz, Pop, Bass, 3D, User EQ (Benutzerdefiniert)
Wiedergabemodus	Einmal, Ein Stück wiederholen, Ordner einmal, Ordner wiederholen, Normal, Alles wiederholen, Anspielfunktion
E-Book	Ja
Songtextanzeige	Ja
Bitrate	MP3: 8-320 Kbps, WMA: 32-384 Kbps
Aufnahmeformat	WAV (hohe Qualität: 64 kbps / 16 kHz, normale Qualität: 32 kbps / 8 kHz)
Senderspeicher	20
Aufladen	2-3 Std.
Betriebsdauer bei Akku-Betrieb	8-10 Stunden (bei MP3) oder ca. 4 Stunden (AVI-Video)
Display	1,5-Zoll-CSTN-Bildschirm
Signal/Rausch-verhältnis	> 90 dB
Frequenzgang	20 Hz bis 20 KHz
Akkutyp	Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
Temperatur	5-35 °C
Luftfeuchtigkeit	bis 85%
Größe (mm)	L x B x H: 76 x 39 x 9
Gewicht (g)	ca. 37,3 g

EASYLITE

EASYLITE ist eine Marke von
tiscon AG
Nikolaus-Otto-Straße 11
D-35440 Linden
E-Mail: easylite@cosag.de
http://www.easylite-shop.de
Deutschland
0180 589 74 666*
* 14 ct/Min aus dem Festnetz der T-Com

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

EASYLITE

Enjoy MP4 8GB

User's Manual

Article No.: 20125734

Version: 1.00

TABLE OF CONTENTS

Caution 3
Important Safety Instructions 3
Operating Environment 3
Always make sure that 3
Power supply, batteries, rechargeable batteries 3
Cables 3
Maintenance and Care 4
Children 4
Intended Use 4
Noise Abatement 4
Disposal of Old Devices 5
Declaration of Conformity 5
Getting Started 6
Package Contents 6
Description of Parts 7
Top View 7
Bottom View 7
Preparing and Connecting the Player 8
Charging the Battery 8
Powering On/Off 8
Transferring Files to the Player 9
Safely Removing the Player from the Computer 9
Playing music 11
Playing videos 11
Viewing photos 12
Reading E-Books 12
Explorer 12
Browsing all files 12
Deleting file 12
Voice Recording 13
System Settings 14
Locking/Unlocking Buttons 15
Installing the Software 15
Video Converter 18
Troubleshooting 19
System Requirements 20
Technical Specifications 21

CAUTION

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual in a safe place for future reference. If you sell or pass this device on to another person, you must also hand over this manual.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Operating Environment

- Position the device on a stable, even surface and do not place any objects on the device.
- The device is not for use in environments with a high temperature or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust.
- Operating temperature and operating humidity: 5 °C to 35 °C, max. 85 % RH

Always make sure that

- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or bright artificial light reaches the device;
- contact with spray, dripping water and corrosive liquids must be avoided and the device should never be operated near water, and it must especially never be immersed (do not place any objects filled with liquids such as vases or drinks near the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies are introduced into the device;
- the device is not subject to any great temperature changes as this may cause moisture through condensation and short-circuit;
- the device is not subject to excessive shocks and vibrations;

Power supply, batteries, rechargeable batteries

- Danger of explosion if the rechargeable battery is replaced by an unsuitable type. Only replace it by an equivalent or a type recommended by the manufacturer.
- Respect the environment! Old rechargeable batteries do not belong in with the domestic waste. They must be handed in to a collection point for batteries.

Cables

- Always hold cables by the plug and never pull on the cable itself.
- Never heavy objects or furniture on the cables and take care that the cord does not become trapped, especially at the plug and sockets. Never make knots in the cable and do not tie it together with other cords. All cables should be positioned so that nobody can trip over them or be obstructed by them.

Maintenance and Care

- Servicing is required when this device has been damaged in any way, for example, when the housing is damaged, when liquid or objects have entered the device, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped. If smoke, unusual noises or smells are noticed, power off the device immediately and remove the battery. In this case the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when servicing is needed. Never open the housing of the device, or the accessories. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any corrosive liquids.

Children

- Electrical appliances do not belong in the hands of children! Do not allow children to use electrical devices when not under supervision. Children may not comprehend the presence of potential risks. Small parts can represent choking hazards.
- Keep the battery out of reach of children. If a battery or rechargeable battery is swallowed, seek medical help immediately.
- Keep the packaging away from children too to avoid the danger of suffocation
- This device does not belong in the hands of children!

Intended Use

- This is a consumer electronics device. It may only be used for private use, not industrial or commercial purposes.
- In its default configuration, this product has not been designed for medical, lifesaving, rescue or life-maintaining purposes. It may be used for home, office and small business applications (according to EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3). This includes games, communication, office applications and others.
- Furthermore, the device may not be used outdoors or in tropical climates. Only connection cables and external devices may be used that comply with safety standards and the electromagnetic compatibility and shielding quality of this device. This device fulfills all that relates to CE Conformity, relevant norms and standards. Any modifications to the equipment other than recommended changes by the manufacturer may result in these directives no longer being met. Only use the accessories recommended by the manufacturer.

Noise Abatement

- According to international safety regulations the maximum permitted noise level is 100 dB. The supplied earphones fulfills these requirements. When using different headphones harmful noise levels may damage the user’s hearing.
- Using the loudspeakers/headphones at a higher sound volume can damage your hearing and cause nuisance to your surroundings.
- Under dangerous circumstances the sound may distract your attention or prevent you from being aware of what is happening around you.
- The earphones fully complies with the legal requirements. Audio listening with your player at high volume over a long time can harm the user’s auditory system.

Disposal of Old Devices

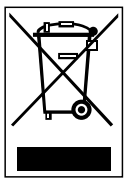

The European Directive 2002/96/EC applies to this product. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies. Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

DECLARATION OF CONFORMITY

EC-Declaration of Conformity to the essential requirements of the applicable Directive 2004/108/EC.
We, authorized Representative tiscon AG, Germany, declare under our sole responsibility that the product

Brand Name: **Easylite**
Model Name: **Enjoy Mp4 8GB**
Model Number: **20125734**

is fully in conformity with the essential requirements of the European Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC. This declaration is based on the full compliance of the product with the following European standards:

EN55022: 2006, EN55013: 2001 +A1: 2003+A2: 2006,

EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

(EN61000-4-2: 2001, EN61000-4-3: 2006, EN61000-4-8: 2001)

Linden, 21.01.09

tiscon AG, Nikolaus-Otto-Straße 11, 35440 Linden, Germany

GETTING STARTED

Thank you for choosing this Easylite Enjoy Mp4 8GB. In order to set up the product in the correct way, please read this user manual.

The Easylite Enjoy Mp4 8GB enables you to display and enjoy your photos and favourite music and play videos. Furthermore it allows you to record voice notes for later playback.

The Easylite Enjoy Mp4 8GB offers the following functions:

- ☆ Music Player
- ☆ Video player
- ☆ Image viewer
- ☆ Folder Navigation
- ☆ Voice Recorder
- ☆ Removable Storage Device
- ☆ Funny games
- ☆ Built-in rechargeable li-polymer battery
- ☆ Customized settings

PACKAGE CONTENTS

(1) Easylite Enjoy Mp4 8GB
(2) Stereo earphones
(3) USB cable
(4) Application CD
(5) Quick Start Guide (not illustrated)

DESCRIPTION OF PARTS

Top View

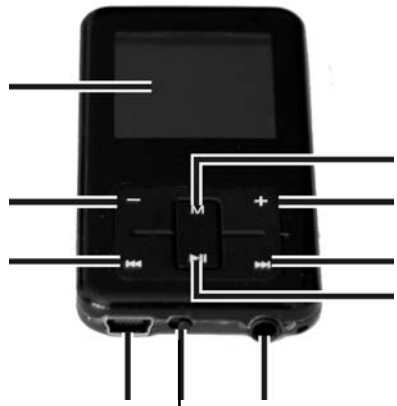

LCD Display

VOL-: Decrease the volume

PREVIOUS: Play the previous track

MENU: Briefly press to confirm selection. Press and hold to enter the main menu.

VOL+: Increase the volume

NEXT: Play the next track

PLAY/PAUSE: Press to play, pause or escape.

USB Port

Earphone Jack

ON/OFF: Push left to turn on the power; push right to turn off the power.

Bottom View

Microphone

Strap holder

USB port

Earphones connector

On/Off button

PREPARING AND CONNECTING THE PLAYER

1. Turn on your computer.
2. Insert the USB jack of the supplied USB cable into an available USB port on the computer and into the player's USB port.
3. The computer will detect a new hardware named "USB 2.0(HS) Flash Disk". On the player's display appears an icon indicating that the device has established a connection to the computer.
4. Under Windows the player will show up as a removable disk. At the beginning, it is still empty.

While the player is connected to the computer, its buttons do not respond. To be able to operate the player buttons, you must first safely remove it from the computer. See the section "Safely Removing the Player from the Computer".

Charging the Battery

The device has a built-in rechargeable lithium-polymer battery. It is charged via USB connection. You are required to charge it when you use it for the first time. It takes about 3 hours to fully charge the battery.

To charge the battery:

1. Connect the larger end of the USB cable to the USB interface of PC, and connect the other smaller end of the USB cable to the USB interface of this player. The device is connected to PC and being charged.

   You see an animating battery icon indicating charge progress. When the icon becomes green, the battery is fully charged.

If you want to know the charge progress, disconnect the device safely. See the chapter "Safely Removing the Player from the Computer" below.

Please charge the battery immediately when the display indicates low battery, or the device will be powered off automatically.

Note: For maximum performance, lithium-polymer batteries need to be used often. If you don't use the device often, be sure to recharge the battery at least once per month.

POWERING ON/OFF

To power on the device, push the **ON/OFF** button to the ON position, and then press and hold the **►II** button to turn on the screen.

To power off the device, press and hold the **►II** button to turn off the screen, and then push the **ON/OFF** button right to the OFF position.

Note: *This player has a power-saving feature which enables the device to power off automatically if it is idle for about 3 minutes.*

TRANSFERRING FILES TO THE PLAYER

As soon as a removable disk representing the player appears on the computer, you may copy your music files (MP3, WAV, WMA, AVI, JPEG, etc.) exactly the same way than any other file on any disk drive or folder. In this case, the destination drive will be the removable disk that represents the player.

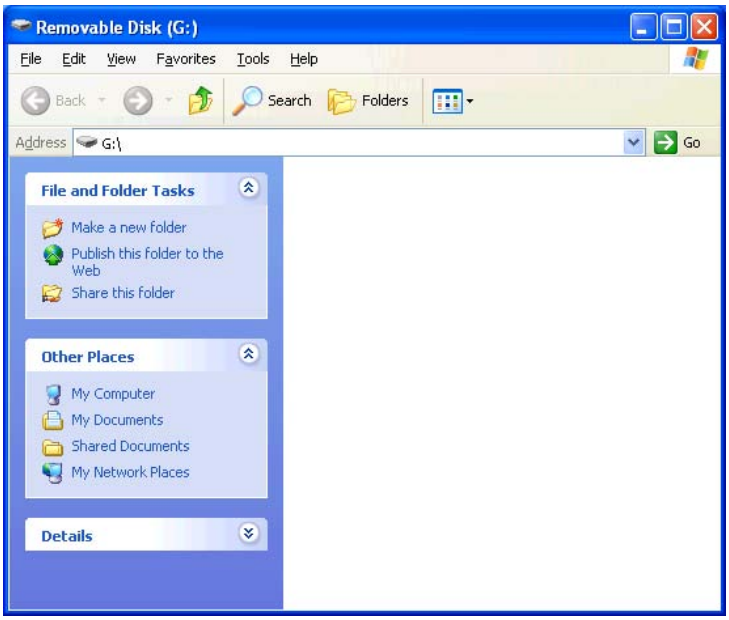

1. Open Windows Explorer. To do so, right-click on “Start” and select “Windows Explorer”.
2. In Windows Explorer open the drive and folder where your files are located (for example, the CD drive, if you wish to copy files from CD to the player.
3. Highlight the desired files with the mouse. If necessary, keep the Shift or Ctrl keys pressed to select multiple files.
4. Select the “Copy” command from the “Edit” menu in Explorer.
5. Open the removable disk that represents your player and the select the “Paste” command from the “Edit” menu in Explorer. Your files will be copied onto the player.

You can manage your files on the player the same way than on any other disk drive, i.e. you may also delete, move or rename them. All this is performed by using the conventional file management functions under Windows.

SAFELY REMOVING THE PLAYER FROM THE COMPUTER

It is not recommended to simply unplug the cable between the computer and player after you have finished transferring the files. Otherwise loss of data and/or damage to the player may occur. Before you can unplug the cable you must shut down the player properly in your operating system (Windows). Proceed as follows:

1. Click the “Safely Remove Hardware” icon in the lower-right corner on the system tray (next to the clock). The following dialogue box will appear:

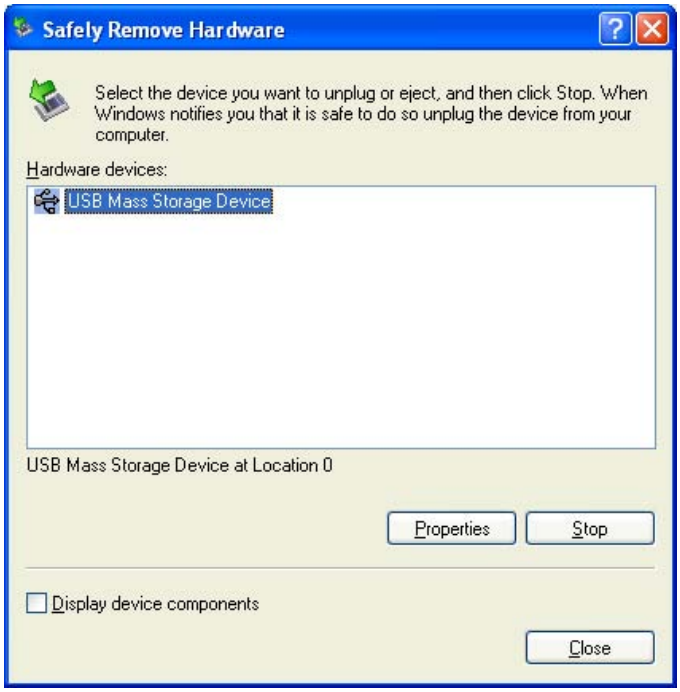
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close

2. Select the USB Mass Storage Device that represents your player from the list and click “Stop”. In the next dialog box “Stop a Hardware Device” that appears, click on the USB Mass Storage Device and then click “OK”.

Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (G:)
EM153RB MP4 Player USB Device
OK
Cancel

3. A message will appear indicating that you may now safely unplug the player from the computer.

PLAYING MUSIC

1. Turn on the player to see the main menu. (**Note:** Pressing and holding the **"M"** button at any time can send you to the main menu.)
2. Press **I◄◄ / ►►I** to select "Music" on the menu and then press the **"M"** button to confirm selection. The music should play immediately.
3. During music playing, you can execute the following operations.

Function	**Operation**
Play/Pause	Press the **►II** button to play or pause.
Adjust Volume	Press the **- / +** button to increase or decrease the volume.
Play the previous track	Press the **I◄◄** button.
Play the next track	Press the **►►I** button.
Fast Forward	Press and hold the **►►I** button.
Rewind	Press and hold the **I◄◄** button.
A-B Repeat	To repeat a specified section of a track, (1) During playing, press and hold the **"VOL+"** button to select the start point. (2) Press and hold the **"VOL+"** button again to select the end point. (3) Press and hold the **"VOL+"** button to stop the section repeat.

4. Press the **"M"** button to return to the file explorer mode. You should see the list of music folders and tracks in the current directory. Press the **I◄◄ / ►►I** button to select a folder or track, and press the **"M"** button to confirm selection or press the **►II** button to return to the previous hierarchy of directory.

PLAYING VIDEOS

Before you can play any videos you need to convert your videos into a compatible format for the player. To do so, you must install and use the software from the supplied CD-ROM. See the chapter ""Installing the Software".

1. Press and hold the "**M"** button to display the main menu.
2. Press the **I◄◄ / ►►I** button to select "Video", and press the **"M"** button to enter the video player mode.
3. Press the **I◄◄ / ►►I** button to select a video or a folder that contains video files, and press the **"M"** button to confirm or press the **►II** button to return.
4. During video playing, you can execute the following operations.

Function	**Operation**
Play/Pause	Press the **►II** button to play or pause.
Adjust Volume	Press the **- / +** button to increase or decrease the volume.
Play the previous video	Shortly press the **I◄◄** button.
Play the next video	Shortly press the **►►I** button.
Fast Forward	Press and hold the **►►I** button.
Rewind	Press and hold the **I◄◄** button.

5. Press the **"M"** button to return to the file explorer mode. You should see the list of video folders and videos in the current directory. Press the **I◄◄ / ►►I** button to select a folder or video, and press the **"M"** button to confirm selection or press the **►II** button to return to the previous hierarchy of directory.

VIEWING PHOTOS

1. Press and hold the "**M"** button to display the main menu.
2. Press the ⏮/⏭ button to select "Photo" and press the **"M"** button to confirm.
3. Press the ⏮/⏭ button to select a folder or image, and press the **"M"** to confirm or press the ⏯ button to return.
4. When you are viewing a photo, you can press the ⏮/⏭ button to display the previous or the next photo.
5. Press the ⏯ to start or stop the slide show.
6. Press the **"M"** button to return to the file explorer mode.

Note: Depending on the encoding format and resolution, some images may not be displayed. Try to use an image editing software to convert them before viewing.

READING E-BOOKS

1. Press and hold the "M" button to display the main menu.
2. Press the ⏮/⏭ button to select "Text" and press the "M" button to confirm.
3. Press the ⏮/⏭ button to select a text file, and press the "M" button to open the selected e-book.
4. When you are reading the e-book, you can:
5. Press the ⏮/⏭ button to page up or down manually.
6. Press the ⏯ button to start or stop the slide show. In the slide show mode, the e-book pages up or down automatically (by setting the time interval in Settings/Auto Slide show/Text Browse). If you want to page up or down manually, press the ⏯ button to stop the slide show.
7. Press the "+" button to tag a bookmark on the current page for reading later. The "Save Bookmark" window should appear. Press ⏮/⏭ to select a location for saving the bookmark, and press the "M" button to confirm or press the ⏯ button to cancel.
8. To go to the page that you marked, press the "-" button to display the "Load Bookmark" window. Press ⏮/⏭ to select a bookmark and press the "M" button to confirm.
9. Press the "M" button to stop reading and return to the file explorer mode.

Note: Some TXT file may not be read. This may caused by its unsupported format. Skip it or reload another text file.

EXPLORER

Browsing all files

To browse all files stored in the player,

1. Press and hold the "M" button to display the main menu.
2. Press ⏮/⏭ to select "Navigation" and press the "M" button to confirm.
3. In the file explorer mode, press ⏮/⏭ to select a folder or file, and press the "M" button to confirm or press the ⏯ button to return.

Deleting file

To delete a file,

1. In the file explorer mode, press ⏮/⏭ to select the file that you want to delete.
2. Press the "-" button to delete it.
3. Press ⏮/⏭ to select "YES" and press "M" to confirm or press the ⏯ button to cancel.

VOICE RECORDING

1. Press and hold the **“M”** button to display the main menu.
2. Press ⏮/⏭ to select“Record” and press the **“M”** button to enter the recorder mode.
3. Press the ⏯ button to start recording. During recording, you can press the ⏯ button to pause or resume recording.
4. Press the **“M**” button to stop and save the recording.
5. To play the recording, press and hold the **“M”** to display the main menu.
6. Press ⏮/⏭ to select “Navigation” and press the **“M”** button to confirm and enter folder navigation mode.
7. Press ⏮/⏭ to select the “VOICE” folder and press the **“M”** button to open it.
8. Press the ⏮/⏭ button to select the recording file and then press the **“M”** button to play it. For detail information about playing voice, refer to the “Playing Music” section.

SYSTEM SETTINGS

To customize the player settings:

1. On the main menu, select the “Settings” item and press the “M” button to enter the system settings mode.
2. Press the ⏮/⏭ button to select a setting item and press the “M” button to confirm or press the ⏯ button to cancel and return.

Music	Repeat mode	Once (Play current track once and then stop)
		Repeat One (Repeat current track)
		Folder Once (Play all audio files in the current folder and stop after playing)
		Folder Repeat (Repeat all audio files in the current folder)
		Normal (Play all audio files stored in the player and stop after playing all)
		Repeat All (Repeat all audio files stored in the player)
		Intro (Play the first 10 seconds of every audio file)
	Play mode	Order (Play audio files in order)
		Shuffle (Play audio files randomly)
	Preset EQ	Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ
Music	User- EQ Set (User-defined equalizer setting)	(1) Press the ⏮/⏭ to switch the EQ column. (2) Press the - / + button to adjust the level. (3) Repeat pressing the ⏯ button until the cursor is on the **YES** button, and then press the **“M”** button to confirm. Or, select “No” to quit. (4) Go to the Preset EQ menu, and select User EQ to enable the equalizer setting.
Record	REC Quality	High Quality, General Quality
	REC Volume	+1, +2, +3, +4, +5
Auto Browse	Text Browse (Set interval between the previous and the next page when the device is in auto page up/down mode.)	
	Photo Browse (Set interval between the previous and the next slide in auto slide show mode.)	
Display	Backlight Time	5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, 30 seconds, Always On.
	Brightness (Set the brightness of the screen)	
	Backlight mode	Normal Power Save (Turn off the screen when there is no activity within a certain time)

All specifications and information are subject to changes without further notice

System	About – system information about the player
	Upgrade – upgrade firmware
	Load Default - Restore system settings to default
Power off	Set the continuous working time before the player is turned off automatically.
Language	Select language in which the on-screen text is displayed

LOCKING/UNLOCKING BUTTONS

To lock buttons against being pressed accidentally, press and hold the **"-"** and **"M"** button together until you see the lock indicator on the screen.

To unlock the buttons, press and hold the **"-"** and **"M"** button together again.

INSTALLING THE SOFTWARE

This player can only play AVI videos. For other formats, you need to use the converting tool included on the driver CD to convert them. For detail information about the converter, see AVI Converter Quick User Guide on the CD.

1. Insert the supplied CD-ROM into your computer's optical drive.
2. In Windows Explorer, open the optical drive and double-click the file "AVI Converter CHN-EN setup.exe".

AVIConverter 5.1.6 Setup
Welcome to the AVIConverter 5.1.6 Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of AVIConverter 5.1.6.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel

3. Select the desired language for the setup and click "Next" to continue.
4. In the Setup Wizard Welcome screen, click Next to continue.

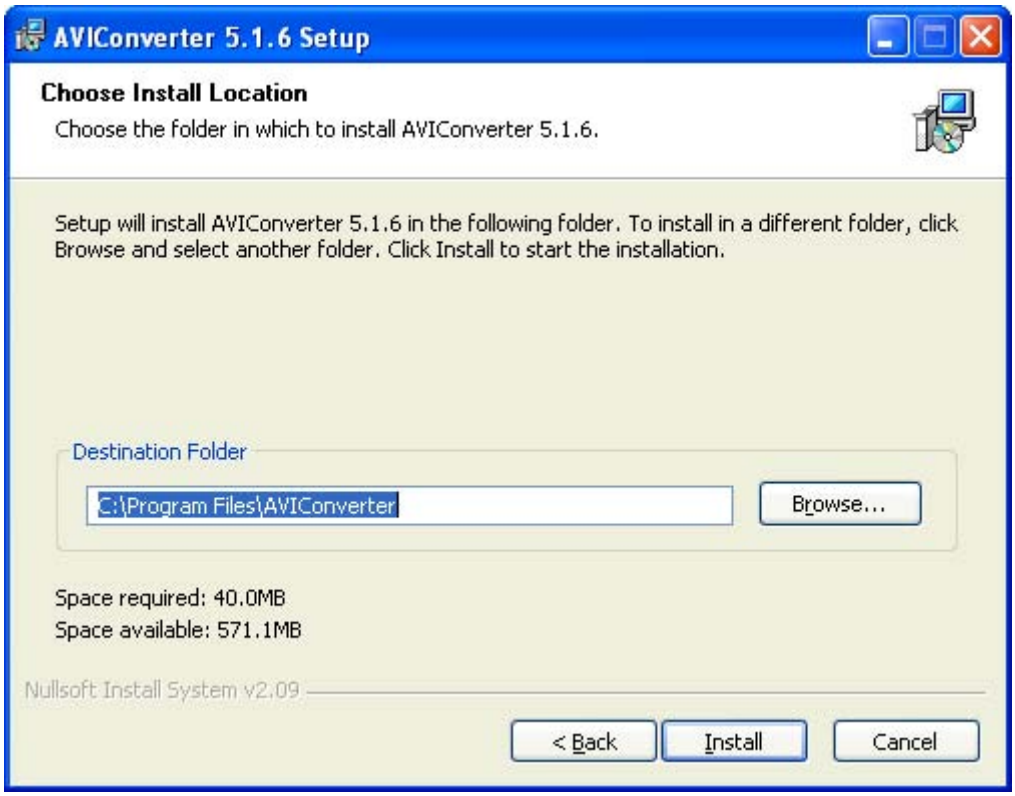
AVIConverter 5.1.6 Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install AVIConverter 5.1.6.
Setup will install AVIConverter 5.1.6 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Destination Folder
C:\Program Files\AVIConverter
Browse...
Space required: 40.0MB
Space available: 571.1MB
Nullsoft Install System v2.09
< Back
Install
Cancel

5. Select a folder where you want to install the video converter software and click Next (or just click Next to accept the default installation folder).

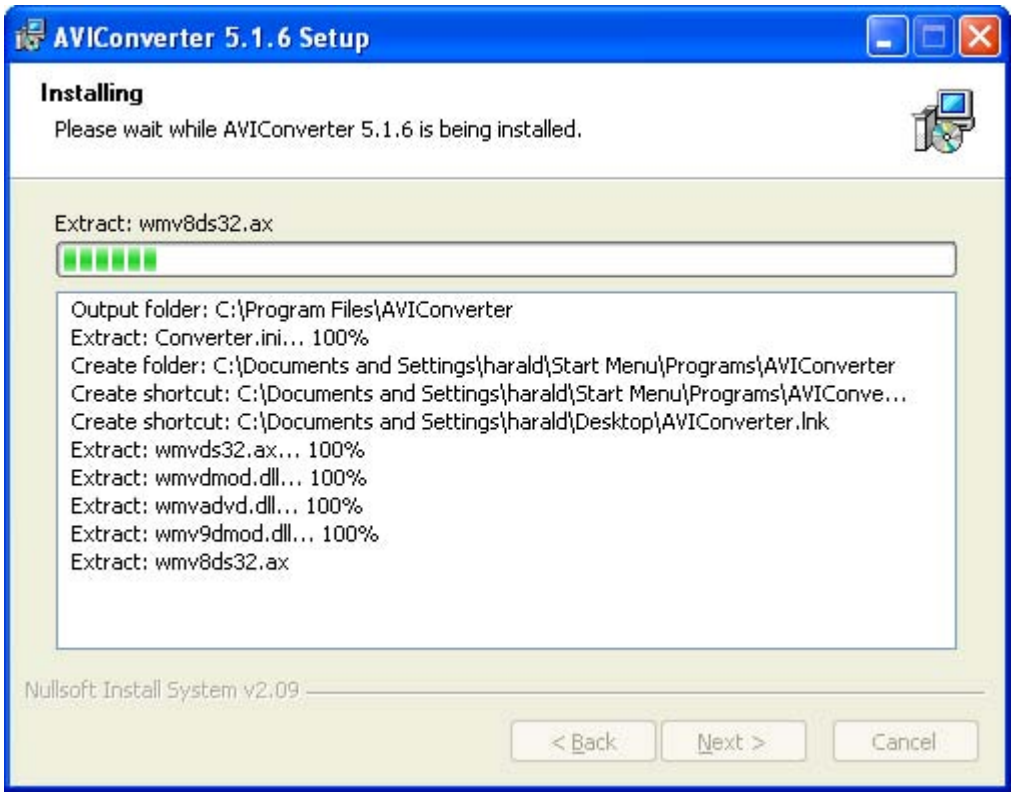

6. The setup programme will copy all the necessary files to your computer. A progress dialog box is displayed during this process.

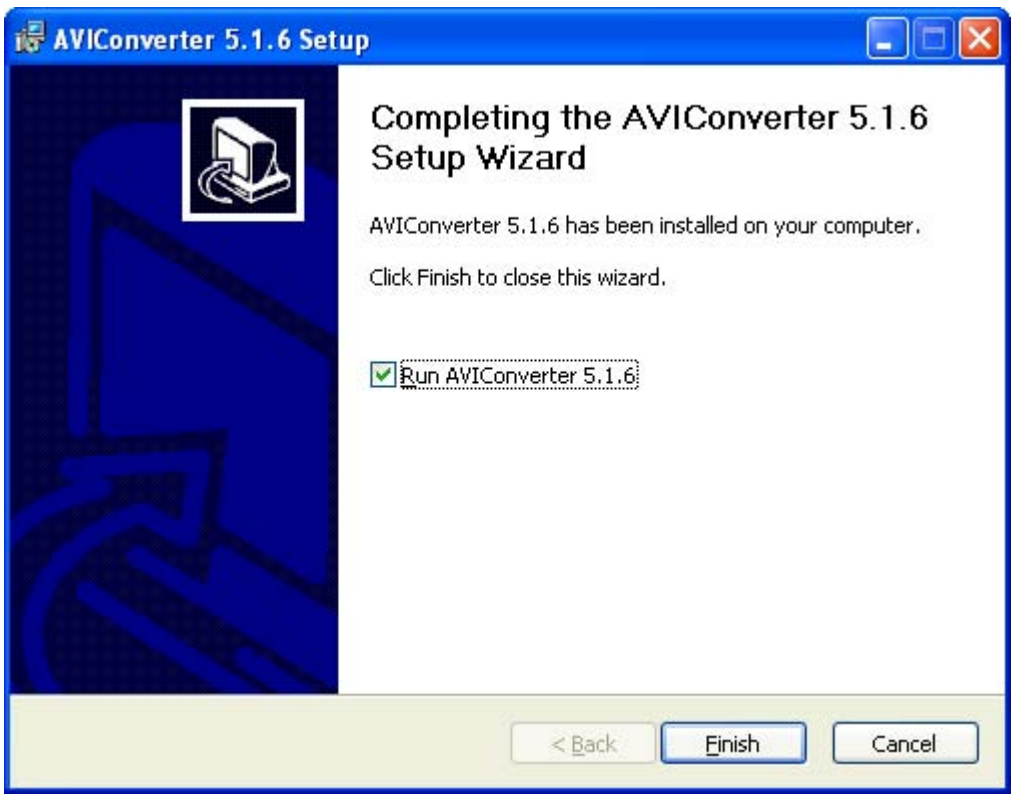

7. After all the necessary files have been copied, click Finish to complete the setup and to launch the video converter programme.

VIDEO CONVERTER

This player can only play AVI videos. For other formats, you need to use the converting tool. For detail information about the converter, see AVI Converter Quick User Guide on the CD.

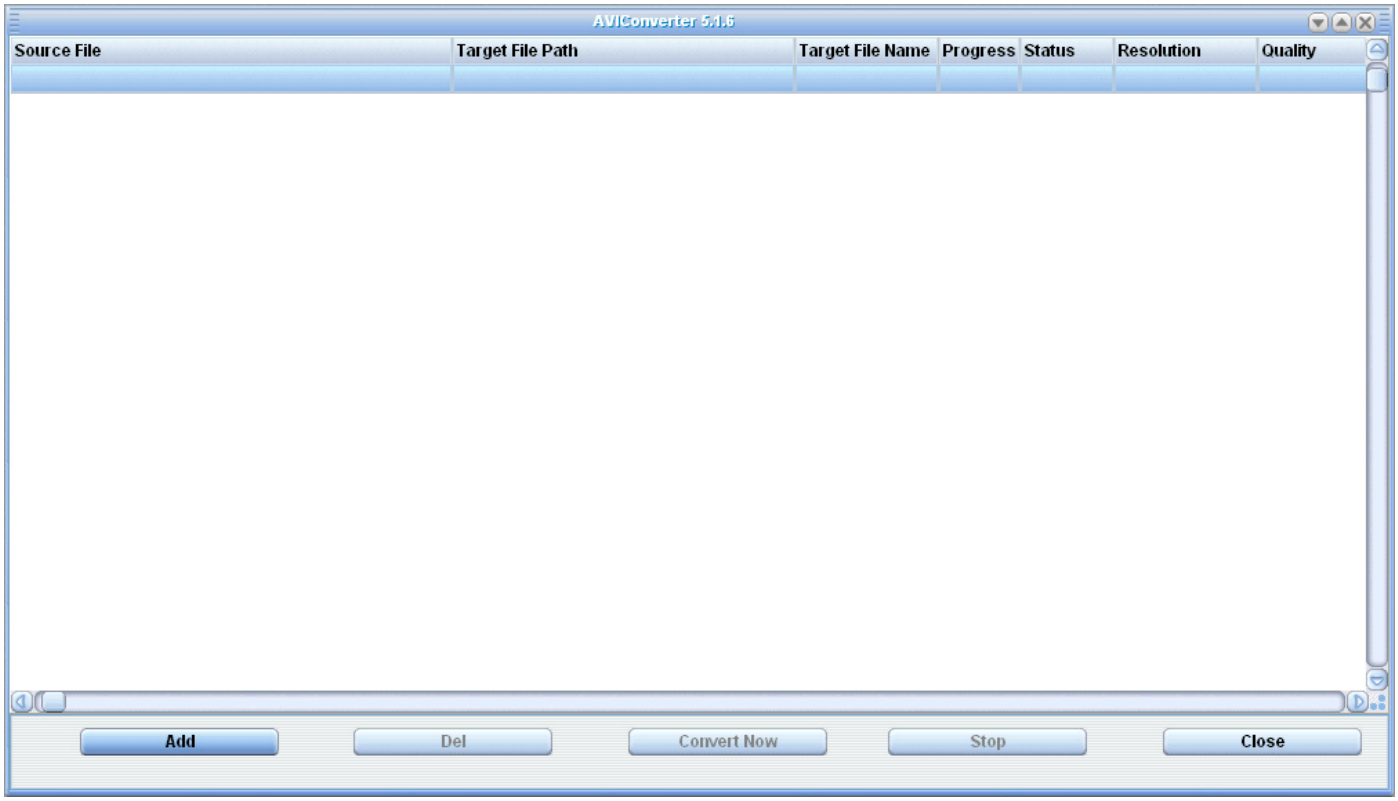

1. In the AVI Converter main user interface, click Add to add the video files you want to convert.

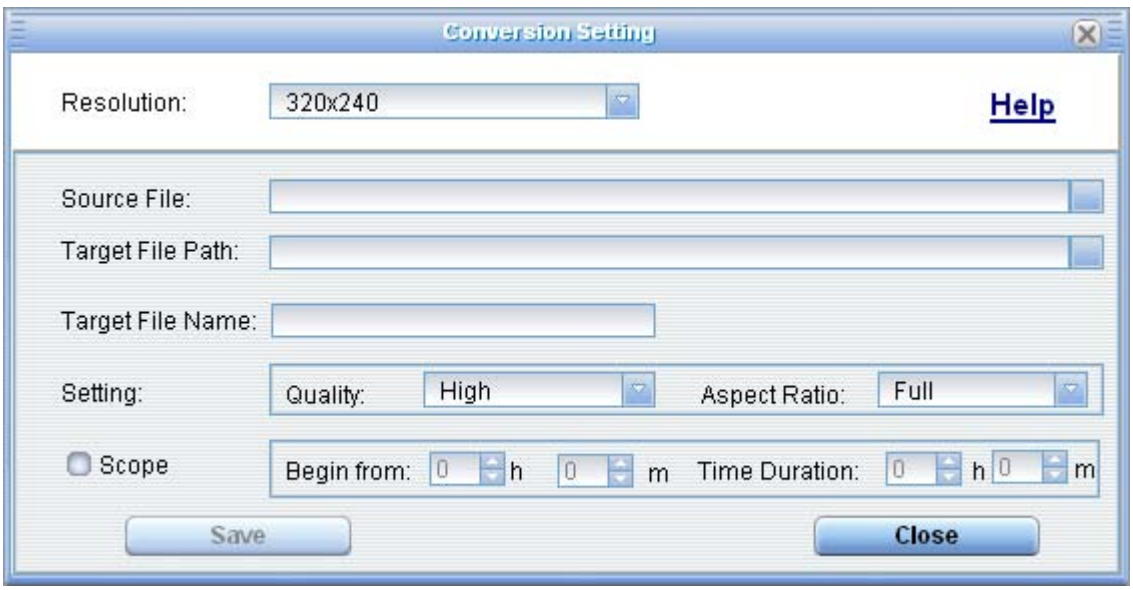

2. In the Conversion Settings dialog box that opens, select the following:

   Resolution: determines the resolution of the converted file. For your Easylite Enjoy MP4 8GB it is recommended that you select 128*128.

   Source File: select the file that you want to convert.

   Target File Path: select the destination folder where you want to save the converted file. It is recommended that you have your Easylite Enjoy MP4 8GB connected to the computer at this

time and already select the disk drive that represents your player (removable disk, drive letter depending on computer configuration).

Target File Name: specify a file name for the converted file if you want to change the default file name.

Quality: select the desired video quality from the list. The higher the quality, the larger the resulting file will be.

Aspect Ratio: select Full to obtain an output file that fits the entire screens; select 4:3 to obtain a file in 4:3 format, or select 16:9 to obtain a file in 16:9 format.

3. Click Save to save your settings.
4. Repeat the above steps to add more video files for conversion or click Close to quit the Conversion Settings dialog box.

   You are returned to the AVI Converter main window.
5. Click Convert Now to start converting the video files.

   You can cancel the conversion process by clicking Stop.

   If you don't want to convert one or more video files, highlight them with the mouse and click Delete to remove them from the list.
6. After all files have been converted successfully, shut down your player in the operating system (see "Safely Removing the Player from the Computer") and unplug the USB cable.
7. Enjoy your video files, see "Playing Videos".

TROUBLESHOOTING

Problem	**Possible Cause**	**Solution**
The LCD displays nothing when the device is started.	Battery is too low.	Charge the battery.
No sound when playing an audio file.	The volume is too low.	Adjust the volume.
	Bad audio file.	Delete or skip the file.
The player cannot be connected to the PC.	The USB interface is not supported by PC's motherboard.	Update or replace the PC's motherboard.
The displayed time is changing constantly.	The bit rate of the MP3 file is changing during playback.	Try to use fixed bit rate to compress the MP3 file.
The PC has error when you plug and unplug the player.	The player is disconnected from the PC abruptly while transferring files.	Do not disconnect the player from the PC when transferring files.
Total memory displayed on the player is not in accordance with the marked amount.	Part of memory is used to store programs and display characters.	

Some of MP3 files cannot be played properly.	The MP3 file is compressed by a standard, such as MPEG I Layer 1 or Layer 2 that the player does not support.	1. Delete the unsupported MP3 files. 2. Use MPEG I Layer 3 standard to compress the unsupported MP3 files.
The video cannot be played.	The file format is not supported.	Make sure the video is in AVI format. If not, use the provided converting tool to convert it.
	The video data is corrupted	Skip it or reload another file
The photo cannot be displayed	The file format is not supported	Try to use an image editor to convert it.
	The image resolution is beyond limitation of the device.	The device supports a maximum resolution of 2048×2048. Make sure resolution of the image does not excess this limitation.
The TXT file cannot be read	The file format is not supported.	Skip it or reload another file.

SYSTEM REQUIREMENTS

Hardware: IBM PC & Compatible PC, Notebook with USB interface

Operating System: Microsoft Windows 2000 / XP / VISTA or Linux 2.4 or above

Conversion Tool: Supports AVI, RM, RMVB, MPG, MPEG, MP4, ASF, WMV, DAT, VOB, WKV format video conversion

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Item	Specification
USB Interface	USB 2.0 high speed
Capacity	8 GB
Storage Device	Removable Storage Device
Video Format	AVI (Video format: XviD)
Audio Format	AM3, WMA, DRM 9
Photo Format	JPEG
Output Port	3,5 mm Earphone
Image Resolution	2048X2048 (max)
Recording	Supports Microphone
EQ Mode	Normal, Rock, Jazz, Classical, Pop, Bass, 3D, USER EQ
Play Mode	Once, Repeat one, Folder Once, Folder Repeat, Normal, Repeat All, Intro
E-Book	Supported
LRC Display	Supported
Bit Rate	MP3:8-320 Kbps WMA: 32-384 Kbps
Recording Format	WAV (high quality: 64 kbps / 16kHz, general quality: 32 kbps / 8kHz)
Preset Channels	20
Charge	2-3 hours
Battery Life	8-10 hours (only for MP3) or about 4 hours (AVI Video)
Display	1.5 Inch CSTN Screen
SNR	90 dB above
Frequency Response	20 Hz - 20kHz
Battery type	Rechargeable Li-polymer battery
Temperature	5-35 °C
Humidity	up to 85%
Size (mm)	L x W x H : 76 x 39 x 9
Weight (g)	about 37.3g

EASYLITE

EASYLITE is a brand of
tiscon AG
Nikolaus-Otto-Straße 11
D-35440 Linden
E-Mail: easylite@cosag.de
http://www.easylite-shop.de
Germany
0180 589 74 666*
*14ct/ min. within the German T-Com fixed-telephone network